


Anspitzhobel Firma RIMPL

Bedienungsanleitung

Bitte sorgfältig durchlesen!

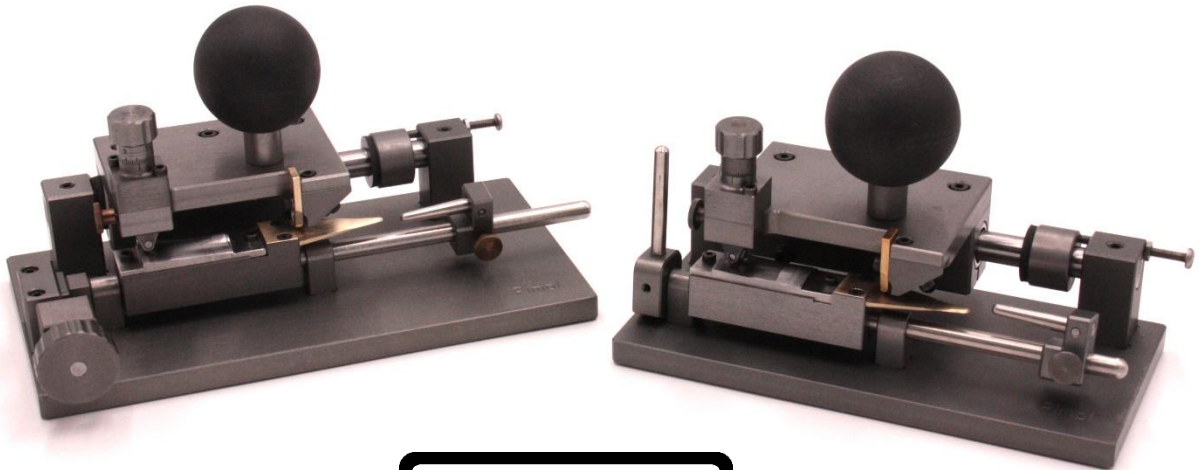

Bedienungsanleitung



Tipps&Tricks

- Leichter Lauf des Hobelschlittens durch eingebaute Wälzlager
- Erstklassige Verarbeitung
- Transportsicherung
- Konturen werden auf das Rohr sauber übertragen
- Höhenregulierung 1/100 mm
- Gefertigt mit moderner CNC-Technik
- Messerblock im Austausch innerhalb 1 Woche
(Wenn gewünscht auch incl. Einbau, innerhalb Deutschland)




RIMPL UG (haftungsbeschränkt) / Veldershof 6 /
D-91207 Lauf / +49 9123 962071 / fagottholz@web.de /
www.fagottholz.de / www.rimpl-shop.de

©2024

Inhalt

- I. Mein neuer Anspitzhobel: Was finde ich wo?
- II. Fagottrohr vorbereiten
- III. Richtige Position des Rohres beim Hobeln
- IV. Anspitzen des Fagottrohres
- V. Austausch der Schablone
- VI. Änderung der Hobelstärke
- VII. Haftungsausschluss

I. Mein neuer Anspitzhobel: Was finde ich wo?

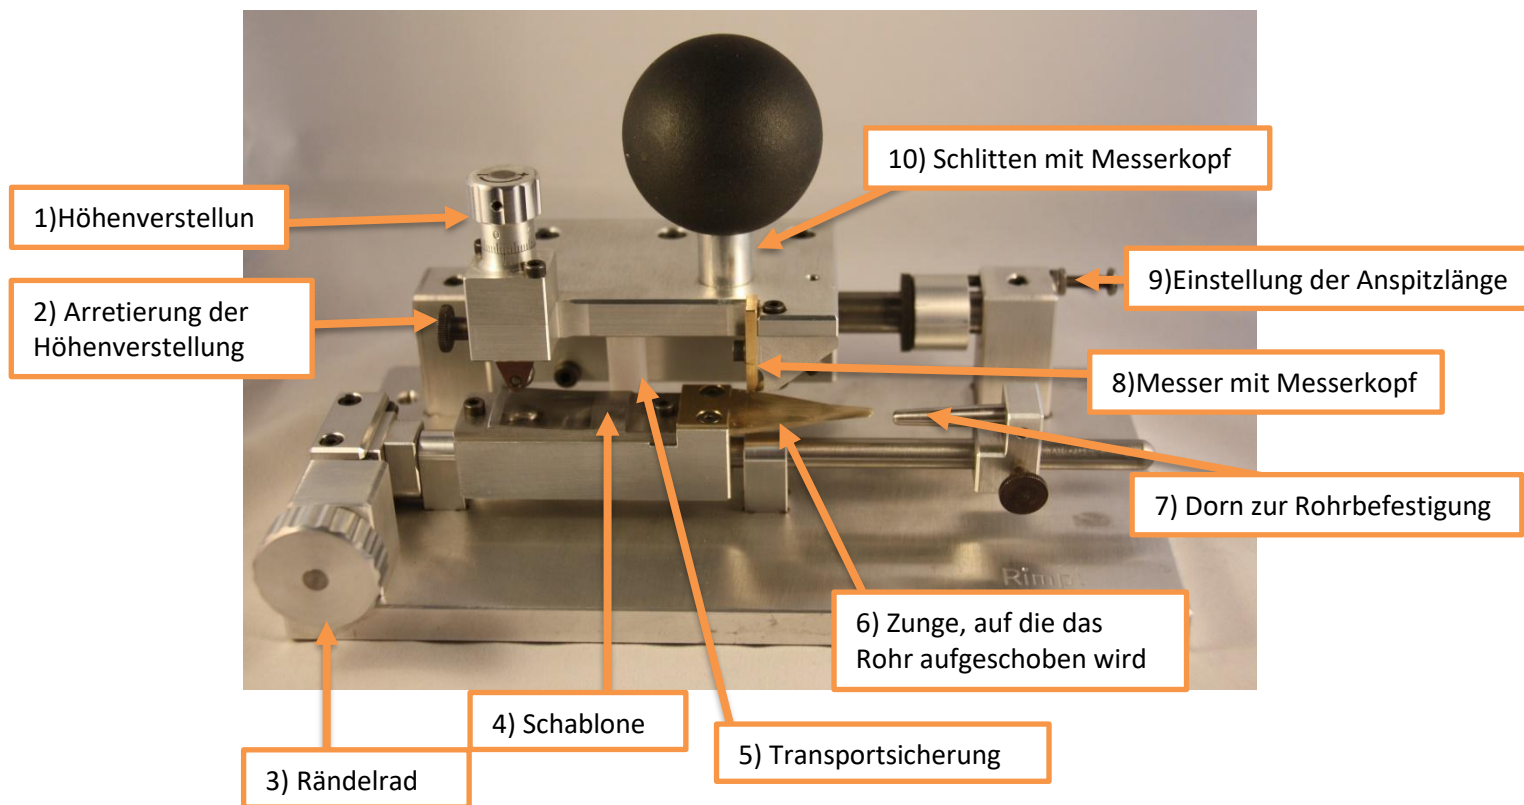

Beim Einfachen Anspitzhobel wird die Drehung des Rohres nicht durch das Rändelrad Bewegt sondern durch Drehen des Hebels

3) Hebel




I. Fagottrohr vorbereiten

Bevor Sie das Rohr auf die Zunge setzen, muss dies wie auf der Abbildung leicht zusammengedrückt werden.



II. Richtige Position des Rohres beim Hobeln

- Stecken Sie das Rohr auf den Dorn (Nr. 7)
- Führen Sie die Öffnung des Rohres über die Zunge (Nr. 6) bis zur Markierung
- Schrauben Sie den Dorn (Nr. 7) anhand der Feststellschraube handfest
- Bevor Sie mit dem Hobelvorgang beginnen, drücken Sie das Rohr leicht auf die Zunge

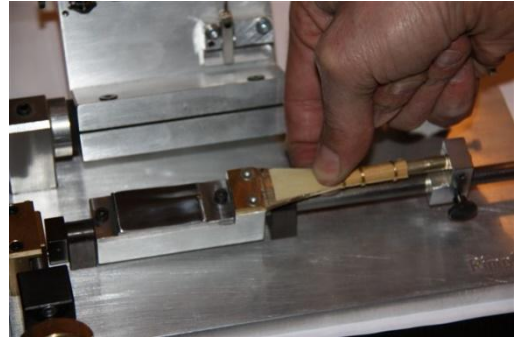


III. Anspitzen des Fagottrohres

Es muss immer seitlich am Rohr begonnen werden, um ein Ausbrechen der Seitenränder zu verhindern.

- Hobeln Sie den gesamt möglichen Weg mit dem Schlitten (Nr. 10) am Rohr ab
- Drehen Sie die Schablone (Nr. 4) langsam mit dem Rändelrad bzw. Hebel (Nr. 3) in die andere Richtung
- sobald sie eine Seite zweimal komplett gehobelt haben, lösen Sie die Feststellschraube von dem Dorn (Nr. 7) und drehen das Rohr
- setzen Sie es dann mit der noch nicht gehobelten Seite wieder auf den Dorn (Nr. 7) und schieben es wieder über die Zunge (Nr. 6)

IV. Austausch der Schablone

- Klappen Sie den Schlitten (Nr. 10) auf
- Lösen Sie jeweils die Schraube der Schablone (Nr. 4) mit Hilfe eines Innensechskantschlüssel
- Nach dem Entfernen der Schrauben lässt sich die Schablone nach oben entnehmen
- neue Schablone aufsetzen
- die zwei Schrauben wieder befestigen

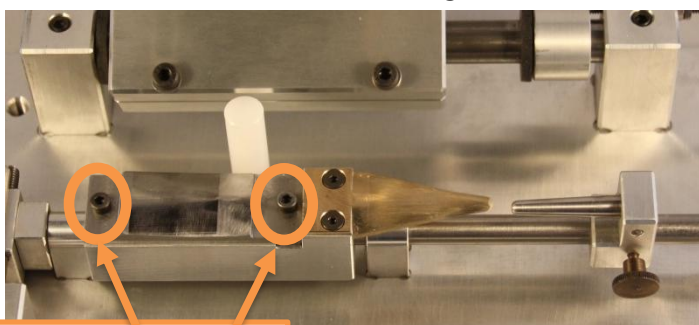


Schrauben Schablone

WICHTIG: Beim Tausch der Schablone keine Gewalt oder Werkzeuge wie Hammer benutzen, da sonst die Einfassungen beschädigt werden können und dadurch die richtige Position oder Schablone nicht mehr gewährleistet wird.

Beim Wechsel zwischen verschiedenen Schablonen ist keine Änderung der Hobelstärke notwendig!

VI. Änderung der Hobelstärke

- Klemmschraube/ Arretierung (Nr. 2) der Höhenverstellung (Nr. 1) lösen
- Nun können Sie die gewünschte Hobelstärke einstellen
 - wird das Rohr dünner
 - + wird das Rohr dicker
- Nach Änderung die Arretierung (Nr. 2) wieder handfest zuschrauben

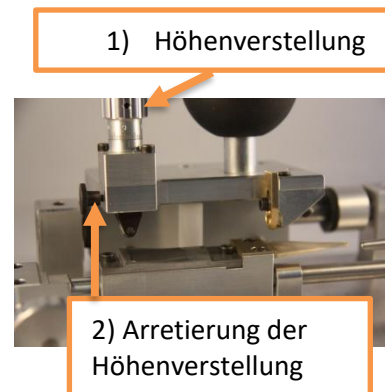

VII. Haftungsausschuss

Der Hersteller dieser Maschine haftet nicht für Personen- und Sachschäden bei Unsachgemäßen Gebrauch.

Der Anspitzhobel ist nur für das Hobeln von aufgebundenen Fagottrohren geeignet. Fassen Sie nicht mit den Fingern an die Schneide des eingebauten Messers. Dieses ist sehr scharf und kann Verletzungen verursachen.